



Universelle Einbauanleitung für Auspuff Klappensteuerung mit Fernbedienung

Haftungsausschluss

Die Inhalte, die in dieser Betriebsanleitung / Einbauanleitung aufgeführt werden, wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. DB Autoveredelung übernimmt jedoch keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der aufgeführten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte erfolgt somit auf eigene Gefahr des jeweiligen Nutzers. Daher übernehmen wir keinerlei Haftung und Verantwortung für Schäden, die aus dem Betrieb oder falscher Handhabung und Wartung entstehen oder in jeglicher Art und Weise damit zusammenhänge.

Urheberrecht

Die in dieser Betriebsanleitung / Einbauanleitung veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten Informationen unterliegen dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Das unerlaubte Kopieren / Speichern der bereitgestellten Informationen dieser Betriebsanleitung / Einbauanleitung ist nicht gestattet und strafbar.

Sicherheitshinweise

Die Installation darf ausschließlich von geschultem Fachpersonal erledigt werden. Die Installation erfolgt im spannungslosen Zustand - dafür z. B. die Batterie vom Bordnetz trennen (beachten Sie hier jeweils die Vorgaben des Fahrzeugherstellers). Die Verwendung des Moduls ist ausschließlich für das von Ihnen bestellte Modell bzw. Fahrzeugtypen geeignet und darf dementsprechend auch nur mit diesem verwendet werden! Der Einbau erfolgt ausschließlich nach den in dieser Einbauanleitung vorgegebenen Schritten. Es dürfen nur die in dieser Anleitung genannten Anschlüsse verwendet werden. Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, die Verwendung ungeeigneter Anschlüsse oder eine Montage in nicht vorgesehenen Fahrzeugtypen und -Modelle entstehen, übernimmt DB Autoveredelung keine Haftung. Der Hersteller behält sich vor, Bauteile ohne Angaben von Gründen zu ändern. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Allgemeine Hinweise

Bitte halten Sie sich an die hier vorgegebenen Schritte zum Einbau. Bei der Entwicklung dieses Produktes haben wir besonders auf die Sicherheit, den Bedienkomfort, das Design und die innovative Entwicklung geachtet, um dem Benutzer ein gutes Produkt zu bieten. Trotz größter Sorgfalt, kann es jedoch bei falscher bzw. unsachgemäßer Installation, Benutzung oder bei falscher Bedienung zu Sachschäden kommen. Je nach Produkt und dessen Einsatzzweck ist es eventuell notwendig, die gesetzlichen Bestimmung des jeweiligen Landes vor der Inbetriebnahme zu prüfen. Das Gerät ist bei Gewährleistungsansprüchen in der originalen Verpackung, mit dem dazugehörigen Kaufbeleg und einer Fehlerbeschreibung an den Verkäufer zurück zu schicken. Beachten Sie hierbei die Rücksendebestimmungen. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Der Gewährleistungsanspruch und die Betriebserlaubnis erlöschen durch: unbefugte Änderungen am Gerät und dessen Zubehör, eigene Reparaturen am Gerät, Gewalteinwirkung, unsachgemäße Nutzung, öffnen des Gehäuses.

Hinweise:

- keine StVo Zulassung, nur für Showzwecke
- Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass bei Vollastfahrten die Klappen nicht dauerhaft geschlossen sein sollten
- Einbau auf eigene Gefahr
- Für Schäden wird keine Haftung übernommen
- Gerät vor Feuchtigkeit, Hitze und Überspannung schützen

Lesen Sie sich vor Beginn die Anleitung komplett durch.

Grundsätzlich sollte die Steuerung nur von Fachpersonal verbaut werden um Fehler, Schäden und Störungen zu vermeiden.

Fahrzeug ausschalten bzw. Zündung aus und ein paar Minuten warten, bis das Fahrzeug runter gefahren ist.

Suchen Sie im Vorfeld eine geeignete Position für die Steuerung. Kabellänge zu den Stellmotoren prüfen. Das Gerät muss sicher und fest z.B. mit Kabelbinder befestigt werden. Steuerung nur direkt am Stellmotor der Auspuffklappe zwischen stecken.

Die Tasten der Fernbedienung immer einen Moment gedrückt halten, damit das Signal auch richtig erkannt wird.



Stellmotor

Entriegeln und ziehen Sie den Stecker vom Stellmotor ab.
Stecken Sie hier den Plug&Play Kabelbaum der Steuerung dazwischen und verlegen Sie das Kabel passend.



Verfügt Ihr Modell über **zwei Auspuffklappen**, erledigen Sie die Schritte auch an der anderen Auspuffseite.
Wichtig, platzieren Sie die Steuereinheit hoch genug und versteckt hinter der Heckschürzenverkleidung, damit es vor Feuchtigkeit, Hitze geschützt ist!


Andernfalls könnte man die Steuerung auch im Innenraum montieren. Hierzu gehen Sie wie folgt vor.



Nehmen Sie den Kofferraumteppich/Boden raus. Entfernen Sie die Abdeckung der Ladekante, diese ist verschraubt sowie geclipst. Nun muss die linke Seitenverkleidung im Kofferraum entfernt werden, diese ist ebenfalls geschraubt und geclipst.



Legen Sie den Kabelbaum durch den abgebildeten Gummistopfen nach unten zum Stellmotor und stecken Sie die Steuerung dort zwischen. Fixieren Sie die Steuerung mit einem Kabelbinder, damit dieses einen festen Halt hat.

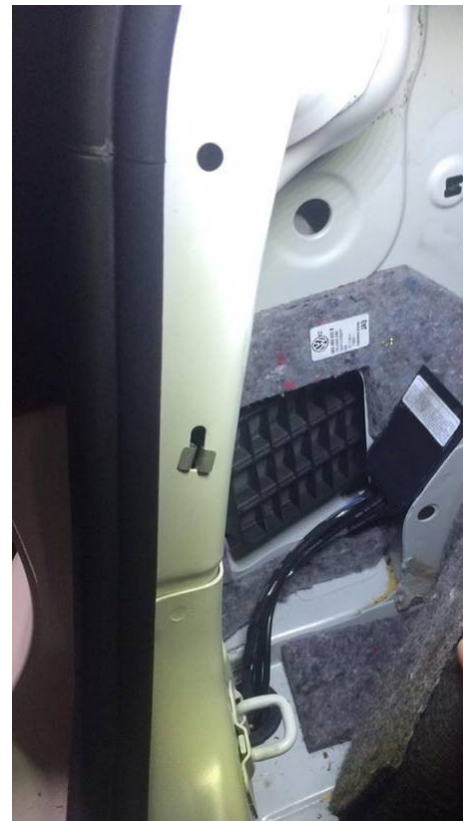

Sie können Sie Steuerung auch direkt unter dem Wagen mit Kabelbinder befestigen. Wichtig hierbei ist jedoch, dass die Steuereinheit vor Feuchtigkeit und Hitze geschützt ist!

Prüfen Sie das Modul auf Ihre Funktion. Wenn man die Fernbedienung (*bei Zündung Stufe 1*) betätigt und die Steuerung nicht klackt liegt es an einer fehlenden Stromzufuhr. Prüfen Sie in diesem Fall alle Steckverbinder.

Wenn alles einwandfrei funktioniert, kann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen gebaut werden. Fertig.